

Dépôt de distribution "DPD"

Dépôt de distribution "DPD" ECHELLE HO



Marque : WILLS

Référence : WIL-SSM322

Points de fidélité offerts : 40

Prix : 39.95€ TTC

Critères associés :

Marque : WILLS

Echelle : HO : 1/87

Descriptif :

Dépôt de distribution "DPD"

ATTENTION BIEN GARDER L'EMBALLAGE, IL VOUS SERVIRA POUR LA DÉCORATION DE VOTRE MAQUETTE

WILLS MODERN SERIES

SSM322 DPD Distribution Depot

Before you begin assembly

Please read through and study the drawings very carefully. CUT, do not break parts from sprues.

Recommended tools and adhesives

A good sharp modelling knife.

A flat file for cleaning up edges after cutting parts from sprues. Razor saw (useful for the larger feed gates)

Avant de commencer

Examinez attentivement ce schéma. DECOUPEZ les pièces des grappes et ne les casser.

Outils et colles recommandés

Un cutter bien affûté, une fine lime plate pour ébarber les pièces

Alvorens te beginnen

Bestudeer dit schema. SNIJ de plastieke stukken van tros en niet breken.

Aanbevolen gereedschappen en lijmen

Een scherpe cutter, een dunne platte vijl en een scheermesje.

Vloeibare polystyreen lijm/witte lijm voor de beglazingen.

Liquid polystyrene cement

White glue, for attaching window glazing.

A good set of brushes, the synthetic sable type are suitable. The recommended sizes range from 00 to 5.

Doors, window frames and other details such as CCTV cameras are more easily painted before attaching to assembly.

découpées des grappes et éventuellement, une lame de rasoir.

Colle Polystyrène liquide/colle blanche pour les vitrages.

Un set de pinceaux en martre de taille 00 à 5.

Il est plus facile de peindre portes, châssis et autres détails (caméras et projecteurs) avant l'assemblage.


Een marter borstels set, maat 00 tot 5.

Het is makkelijker om deuren, chassis en andere details (camera's en projectoren) vóór de montage te verven.


STEP 1 - Before assembly, remove any sections from walls required to accommodate any windows or doors, using the grooves on the reverse as a guide. Make several light cuts with a craft knife, remove material and clean up edges with a flat file.

ETAPE 1 - Avant d'assembler, découpez les trous pour les portes et fenêtres en suivant les guides à l'arrière de la plaque de façade. GARDEZ PRECIEUSEMENT LES MORCEAUX DE COUPES! Découpez en plusieurs passes légères et ébarbez avec la lime plate.

STAP 1 - Vóór de montage, snij de gaten voor ramen en deuren. HOUD ZORGVULDIG DE AFGESNEDEN STUKKEN BIJ! Volg de geleiders aan de achterkant van de gevels. Maak verschillende lichte snijdingen met een scherpe mess, en maak de randen schoon met een platte vijl.

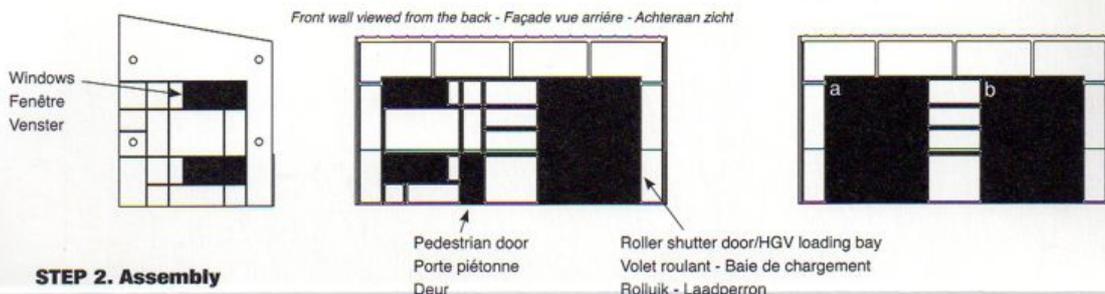


STEP 2. Assembly

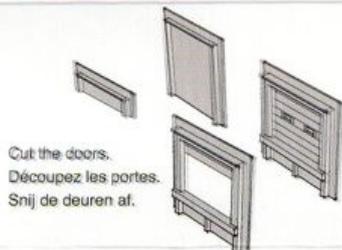

Locate gutter above 'pips' on front wall.
Placez gouttière sur les tenons en façade.
Plaats de dakgoten op de noppen aan de voorzijde.

STEP 3. Interior

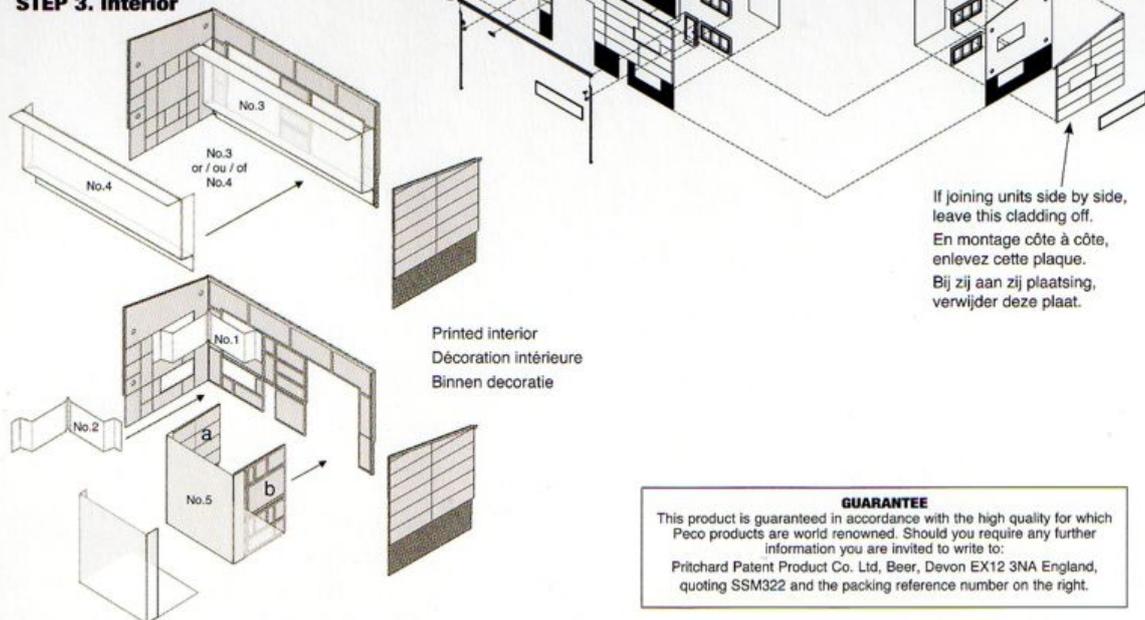

GUARANTEE

This product is guaranteed in accordance with the high quality for which Peco products are world renowned. Should you require any further information you are invited to write to:
Pritchard Patent Product Co. Ltd, Beer, Devon EX12 3NA England, quoting SSM322 and the packing reference number on the right.

[Lien vers la fiche du produit](#)